仕様

型　番	TF45-C70	TF45-W80
定格電圧	100V	
消費電力	70W	80W
寸　法	800H×450W ×90D	800H×450W ×90D
材　質	鋼管（Φ28） ABS樹脂	鋼管（Φ28） ABS樹脂
外装仕上	クロームメッキ	エポキシ・ポリエステル 粉体塗装
電源ｺｰﾄﾞ	コード2m 7A 125V	コード2m 7A 125V
重　量	6kg	6kg

寸法図

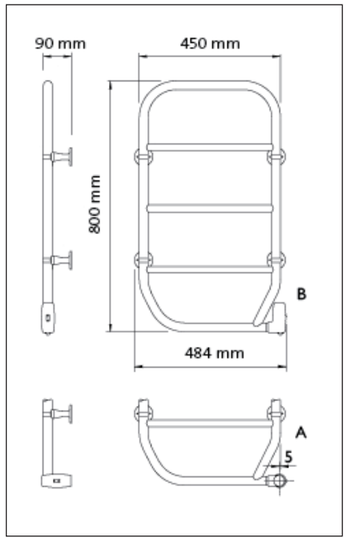

仕組み

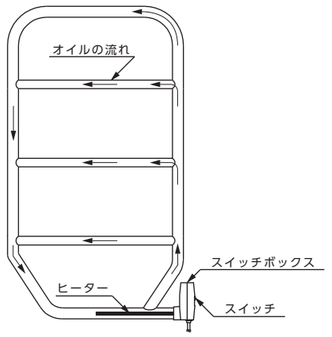

パイプの中に封入されたオイルが下部にあるヒーターで加熱され、パイプ内部を循環します。

【付属品】

- 本体取付用ネジ x 8 ※
- コード収納用クリップ x 1
- クリップ取付用ネジ x 2 ※
- アース接続用コード付き２ピンプラグ x 1

※設置場所の壁に応じ、
別途アンカープラグをご使用下さい。

取扱の注意

1. 設置場所

洗面所、脱衣室、シャワールーム、キッチン等の壁面に設置して下さい。但し、シャワーの直接かかる所、浴室の内部（洗い湯がかかる所）はお止め下さい。
感電、漏電、通電不良等の事故・故障のもとになります。

2. 構造

パイプの中に封入されたオイルが下部にあるヒーターで加熱され、パイプ内部を循環します。

3. 電源

100V(50Hｚ/60Hz)です。お近くの電源コンセントにコードプラグをしっかりと差し込んで下さい。
カールコードは 2m のコードを巻いてありますが、伸びきった状態でのご使用はお避け下さい。

4. スイッチ

スイッチの ON-OFF 操作は確実に行って下さい。

5. タオル

バスタオルを 3、４枚かけられます。なるべく上部にかけると効率的にタオルを乾かせます。
水滴が落ちるほど濡れたタオル、ハンカチ、おしぼり、ナプキン等はかけないで下さい。
スイッチボックスに落ちると通電不良、漏電、感電等の故障、事故の原因になります。

6. 表面温度

周囲の空気温度が 20℃のとき、約 50 ～ 60℃です。最上部と最下部（ヒーター部）が最も温度が上がりますので、ご注意ください。
（スイッチを ON にしてから全体が暖まるまでには時間がかかります）

7. お手入れ

乾いた布で時々拭いて下さい。スイッチボックスおよびその周囲に水滴が付いたときは、すばやく拭き取るようにして下さい。（特に長期間 OFF にしている場合）

LVI clever heating

LVI 日本総輸入発売元
SCANINTER
株式会社 スキャンインター
〒216-0004 神奈川県宮前区鷺沼1-18-1-303
TEL.044-871-6644
FAX.044-871-6645
www.scaninter.com

北欧タオルウォーマー

スウェーデン生まれのインテリア家電

こんな場所に設置すると便利

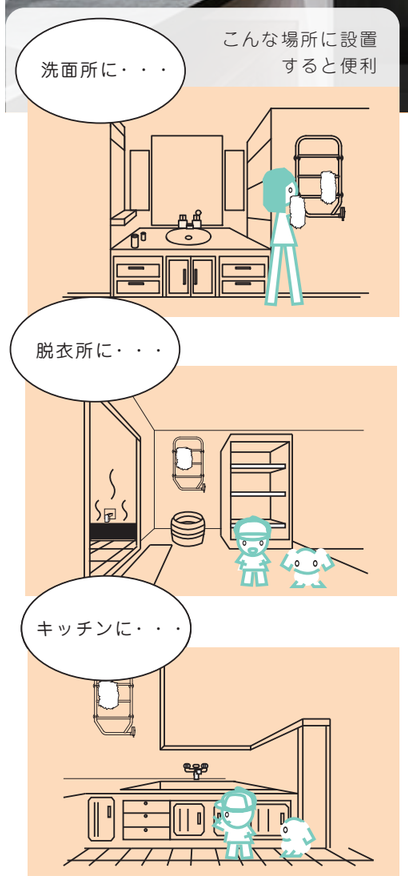

クローム
TF45-C70

ホワイト
TF45-W80

SCANDINAVIAN
TOWEL WARMER

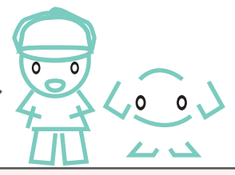

タオルをかけておくと、**いつも清潔・ふかふかに乾かすタオルウォーマーです。**クラシックなデザインでどんなインテリアにも合い、タオルウォーマーの丸いコーナーとレールは、見る人に柔らかな印象を与えます。電気ヒーターで加熱されたオイルがパイプ内を循環するシステムです。**クロームとホワイトグロス仕上げの2種類があります。**安全性に関しても、**ヨーロッパの暖房機の大幅なシェアを占めるスウェーデンLVI社製だから安心。電力消費量も100W以下**と経済的。また燃焼のにおいもなく静かです。

Q&A

電気代は？

・およその目安は次の通りです。

型番　消費電力	電気代 (/ 月)	電気代 (/ 時間)
TF45-C70 70W	約 370 円	1.76 円
TF45-W80 80W	約 422 円	1.54 円

※1 か月の電気代は、1 日 8 時間、30 日間使用した場合の電気料金です。
※1kWh を 22 円 (税抜) で計算しています。(基本料金、消費税は含まれていません。)
※あくまでも目安の電気料金です。使用状況によって変わることがあります。
※使用料金は電力会社によって異なります。
※オール電化住宅などで特別な電気料金の契約をしている場合は、上記内容と大きく異なることがあります。詳しくは電力会社にお尋ね下さい。

ヒーターの表面でヤケドしないですか？

・タオルウォーマーは、スイッチを ON にしてから約 1 時間程で周囲の空気温度が 20℃の時、ほぼ 60℃で安定します。数秒程度ふれたりしただけではヤケドはしません。(感覚的には, 熱めのお茶を入れた湯呑茶碗を持ったときの感覚に近いです。) 但し、長時間触れ続けると低温ヤケドの危険性がありますので、御注意下さい。

タオルはどこにかけるのが効果的ですか？

・タオルウォーマーの最上部と最下部 (ヒーター部) が一番温度があがる所です。なるべく上部にかけるのが効果的です。

どれくらい迄濡れたものを掛ける事ができますか？

・水滴が落ちるほど濡れたタオル、ハンカチ、おしぼり、ナプキン等は掛けないで下さい。漏電、感電、通電不良等により故障、事故の原因になります。

設置写真を見るとコンセント（スイッチボックス）が右側にありますが、コンセントが左付きの物はありますか。

・ブラケットの向きを変えることで、コンセント位置を変更することが可能です。詳しくは、取扱説明書をご参照ください。

スイッチボックス「 | 」で電源が入ります。

ブラケットを回転させ本体を反転することでスイッチボックス (プラグ) 位置を右から左に変更可能です。